Rednerpult mit Verstärkersystem
Lectern with Amplifier System

MONACOR

WWW.MONACOR.COM

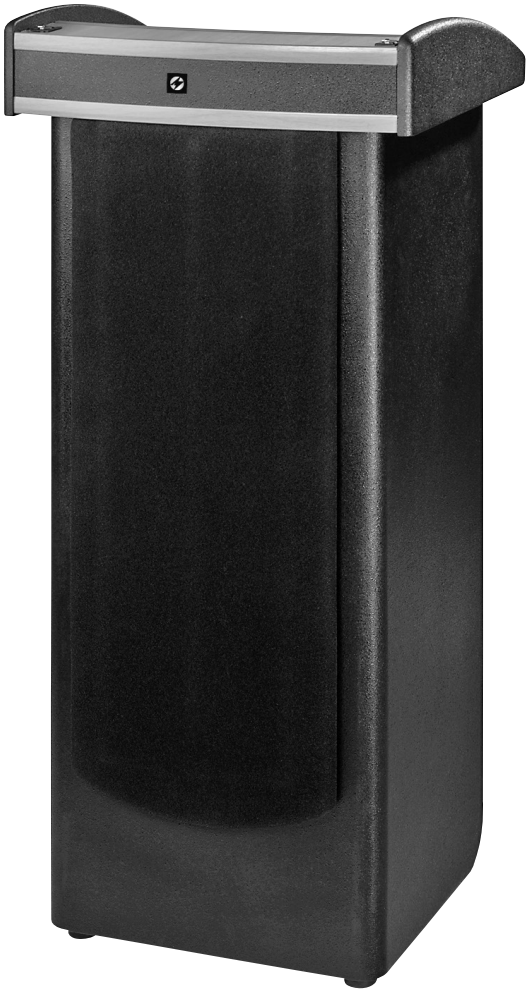

SPEECH-200

Bestellnummer • Order Number 17.3160

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI

ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS ELECTRONICS FOR SPECIALISTS

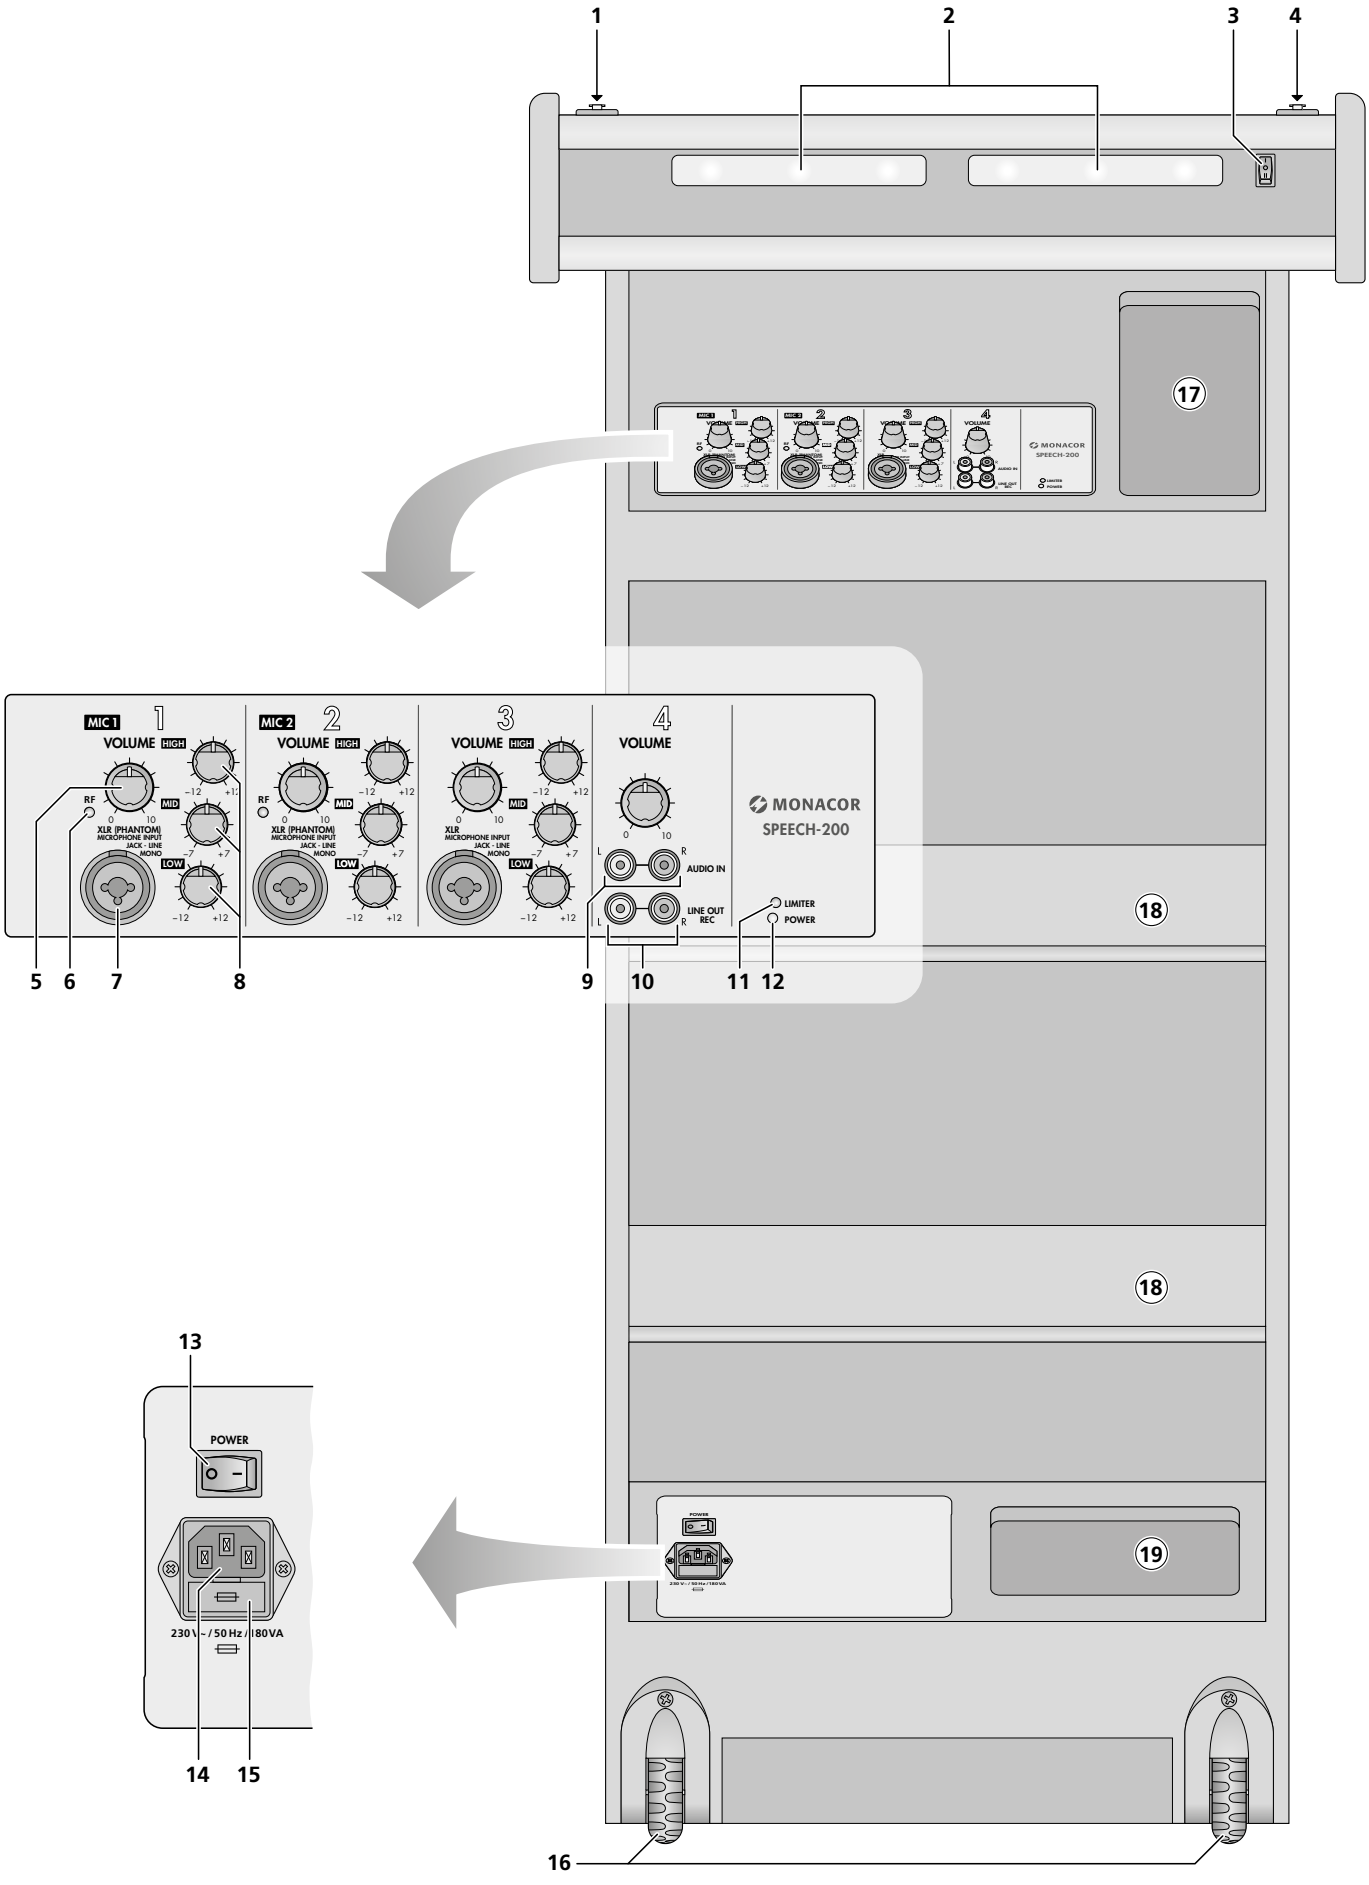
1
2
3
4
17
MIC 1
MIC 2
VOLUME
HIGH
MID
LOW
RF
XLR (PHANTOM)
MICROPHONE INPUT
JACK - LINE
MONO
MONACOR
SPEECH-200
AUDIO IN
LINE OUT
REC
LIMITER
POWER
18
18
19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
POWER
230 V ~ / 50 Hz / 180 VA
14
15
16

Deutsch . . . . . Seite 4

English . . . . . Page 6

Français . . . . . Page 8

Rednerpult mit Verstärkersystem

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer ohne besondere Fachkenntnisse. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf. Auf Seite 2 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

1 Übersicht

1 Eingang MIC 1 als XLR-Buchse mit 24-V-Phantomspeisung zum Anschluss eines Mikrofons an den Eingangskanal 1 [alternativ zum Anschluss (7) auf der Rückseite]

2 Pultbeleuchtung

3 Schalter für die Pultbeleuchtung (2 Helligkeitsstufen)

4 Eingang MIC 2 als XLR-Buchse mit 24-V-Phantomspeisung zum Anschluss eines Mikrofons an den Eingangskanal 2 (alternativ zum Anschluss auf der Rückseite)

5 Lautstärkeregler VOLUME jeweils für die Eingangskanäle 1–4

6 LED RF; leuchtet, wenn ein Funksignal am Eingangskanal 1 empfangen wird

Das Signal von einem Funkmikrofon wird einem Signal am Eingang von Kanal 1 dazugemischt.

Die LED RF am Eingangskanal 2 ist ohne Funktion.

7 kombinierte XLR-/Klinkenbuchse zum Anschluss eines Mikrofons über einen XLR-Stecker oder einer Signalquelle mit Line-Pegel über einen zweipoligen 6,3-mm-Klinkenstecker jeweils für die Eingangskanäle 1–3

Die XLR-Kontakte der Eingangskanäle 1 und 2 sind mit einer Phantomspeisung (24 V), z. B. für Elektretmikrofone, ausgestattet.

8 Klangregler HIGH, MID und LOW, jeweils für die Kanäle 1–3

9 Cinch-Eingänge AUDIO IN zum Anschluss einer Signalquelle mit Line-Pegel an den Eingangskanal 4; beim Anschluss beider Buchsen (z. B. Stereosignal von einem CD-Spieler) wird aus den Signalen die Summe (Mono) gebildet

10 Ausgang LINE OUT, REC als Cinch-Buchsen zum Weiterleiten des Mischsignals z. B. zu einem Aufnahmegerät oder einem weiteren Verstärkersystem

11 LED LIMITER leuchtet, wenn der Eingangspegel zu hoch ist und vom Limiter begrenzt wird

12 Betriebsanzeige POWER

13 Netzschalter POWER

14 Netzbuchse zum Anschluss an eine Steckdose (230 V/50 Hz) über das beiliegende Netzkabel

15 Halterung für die Netzsicherung
Eine geschmolzene Sicherung nur durch eine gleichen Typs ersetzen!

16 Transportrollen

17 Ablagefach, z. B. für Schreibstifte oder ein Gerät zur Tonaufnahme oder -wiedergabe

18 Ablagefächer, z. B. für Vortragsunterlagen und diese Bedienungsanleitung

19 Staufach, z. B. für Anschlusskabel

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und ist deshalb mit CE gekennzeichnet.

WARNUNG Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe daran vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztemperaturbereich beträgt 0–40 °C.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,
  1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
  2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
  3. wenn Funktionsstörungen auftreten.

  Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmöglichkeiten

Das Rednerpult SPEECH-200 besteht aus einem hochwertigen 2-Wege-Lautsprechersystem, einem Mischverstärker mit vier Eingangskanälen und einem Empfangsteil für ein Funkmikrofon mit 863,05 MHz Trägerfrequenz. Es dient zur Beschallung bei Vorträgen, Ansprachen, Lesungen etc., wobei das optionale Funkmikrofon eine zusätzliche Mobilität bietet (z. B. kann es für Rückfragen im Publikum herumgereicht werden).

Neben drei Mikrofonen lassen sich auch andere Audiogeräte (z. B. CD-Spieler für Musikeinspielungen) anschließen. Über den Anschluss LINE OUT, REC kann das Ausgangssignal zu einem Aufnahmegerät oder zu einem anderen Verstärkersystem weitergeleitet werden. Die integrierte Beleuchtung der Auflagefläche kann in zwei Helligkeitsstufen eingeschaltet werden.

Durch die beiden eingebauten Rollen an der Rückseite lässt sich das Pult bequem transportieren.

3.1 Konformität und Zulassung

Hiermit erklärt MONACOR INTERNATIONAL, dass der Funkempfänger des SPEECH-200 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.monacor.de

Das Funksystem (Sender und Empfänger) ist für den Betrieb in den EU- und EFTA-Staaten allgemein zugelassen und anmelde- und gebührenfrei.

4 Gerät transportieren und aufstellen

Zum Transportieren das Rednerpult am Oberteil anfassen und leicht nach hinten kippen, so dass es nur auf den beiden Rollen steht. Es kann so bequem zum Einsatzort gefahren werden. Das Gerät so aufstellen, dass die Lautsprecher auf der Vorderseite des Pultes auf das Publikum gerichtet sind.

5 Anschlüsse herstellen

Vor dem Anschließen von Geräten oder dem Ändern bestehender Anschlüsse das Verstärkersystem und die anzuschließenden Geräte ausschalten.

5.1 Mikrofone und Audiogerät

1) Ein **Mikrofon** (z. B. ein passendes Schwanenhalsmikrofon aus der EMG...P-Serie) auf eine der XLR-Buchsen (1 oder 4) auf der Pultoberseite stecken und auf den Sprecher ausrichten. Es können auch beide Buchsen mit je einem Mikrofon versehen werden. Die Buchsen besitzen eine Verrie-

gelung. Zum Herausziehen eines Steckers den PUSH-Hebel drücken.

Alternativ kann ein Mikrofon mit einem XLR-Stecker auch an die Eingangsbuchse (7) der Kanäle 1 und 2 auf der Pultrückseite angeschlossen werden. Diese Mikrofoneingänge stellen, wie auch die Buchsen auf der Pultoberseite, die von einigen Mikrofonen benötigte Phantomspeisung (24 V) zur Verfügung.

Ein weiteres Mikrofon kann mit einem XLR-Stecker an die Eingangsbuchse von Kanal 3 angeschlossen werden.

2) Zum Anschluss einer **Signalquelle mit Line-Pegel** (z. B. Mischpult, CD-Spieler) können die Klinkenbuchsen (7) der Eingangskanäle 1–3 (wenn der jeweilige Kanal noch nicht durch ein Mikrofon belegt ist) oder die Cinch-Buchsen AUDIO IN (9) von Kanal 4 genutzt werden. Beim Anschluss beider Cinch-Buchsen (z. B. Stereosignal von einem CD-Spieler) wird aus den Signalen die Summe (Mono) gebildet.

Hinweis: Bei Verwendung eines Funkmikrofons wird dessen Signal zum Eingangssignal von Kanal 1 hinzugemischt.

5.2 Aufnahmegerät oder zusätzliches Verstärkersystem

An die Cinch-Buchsen des Ausgangs LINE OUT, REC (10) kann ein Aufnahmegerät oder ein weiteres Audiogerät mit Line-Eingang angeschlossen werden (z. B. ein zusätzliches Verstärkersystem zur Beschallung eines größeren Bereichs). Hier steht das Mischsignal der Tonquellen zur Verfügung.

5.3 Stromversorgung

Das beiliegende Netzkabel in die Netzbuchse (14) stecken und den Netzstecker in eine Steckdose (230 V/50 Hz).

6 Bedienung

1) Um Einschaltgeräusche und eine zu hohe Lautstärke zu vermeiden, vor dem Einschalten die VOLUME-Regler (5) aller vier Eingangskanäle auf „0" drehen.

2) Erst die angeschlossenen Tonquellen einschalten, dann das SPEECH-200 mit dem Schalter POWER (13). Die Betriebsanzeige POWER (12) leuchtet. Ist am SPEECH-200 ein zusätzliches Verstärkersystem zur Beschallung angeschlossen, dieses zuletzt einschalten.

Nach dem Betrieb die Geräte in umgekehrter Reihenfolge ausschalten:
1. das zusätzliche Verstärkersystem
2. das SPEECH-200
3. die angeschlossenen Tonquellen

3) Die Signale der Eingangskanäle mit den entsprechenden Lautstärkereglern VOLUME (5) mischen oder nach Bedarf ein- oder ausblenden; bei Verwendung eines Funkmikrofons siehe zusätzlich Kapitel 6.1. Die Lautstärke immer nur so hoch einstellen, dass der Klang nicht verzerrt wiedergegeben wird.

Leuchtet die LED LIMITER (11) häufig, ist der Eingangspegel zu hoch und sollte mit dem entsprechenden Lautstärkeregler reduziert werden.

VORSICHT Achten Sie auf eine angemessene Lautstärke. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen

Um ein Rückkopplungspfeifen zu vermeiden, halten Sie ein Mikrofon nicht in Richtung des Lautsprechers oder zu nah an ihn heran. Bei einer zu hoch eingestellten Lautstärke kann ebenfalls eine Rückkopplung auftreten. In diesem Fall mit dem entsprechenden Regler VOLUME (5) eine niedrigere Mikrofonlautstärke einstellen.

4) Der Klang kann für die Kanäle 1 – 3 jeweils mit den Reglern (8) für Höhen (HIGH), Mitten (MID) und Tiefen (LOW) optimiert werden. Nach einer Änderung der Klangeinstellung bei Bedarf mit dem entsprechenden Regler VOLUME (5) die Lautstärke korrigieren.

6.1 Betrieb mit einem Funkmikrofon

Das Pult ist zusätzlich mit einem Empfangsteil für ein Funkmikrofon mit einer Sendefrequenz von 863,05 MHz (z. B. TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT oder TXS-820SX) ausgestattet. Sobald das Funkmikrofon eingeschaltet ist und das Funksignal empfangen wird, leuchtet die LED RF (6).

Die Lautstärke des empfangenen Audiosignals mit dem Regler VOLUME (5) des Eingangskanals 1 einstellen. Ist an eine Eingangsbuchse des ersten Kanals (1 oder 7) ein Mikrofon oder eine andere Signalquelle angeschlossen, werden die Signale gemischt.

Hinweise

1. Falls kein Signal vom Funkmikrofon empfangen wird, sicherstellen, dass das Mikrofon auf der richtigen Frequenz (863,05 MHz) sendet und die Batterie des Mikrofons überprüfen. Wenn nötig, den Abstand zwischen Pult und Mikrofon verringern.
2. Ein schlechter Empfang kann eventuell durch Drehen oder Versetzen des Pultes verbessert werden.

6.2 Beleuchtung der Auflagefläche

Zum Einschalten der Pultbeleuchtung (2) den Schalter (3), je nach gewünschter Helligkeit, in die Position „I" oder „II" schalten.

7 Technische Daten

Verstärkerleistung
- Sinusleistung: . . . . . 75 W
- Spitzenleistung: . . . . . 100 W

Lautsprecher: 2-Wege-System

Frequenzbereich: . . . . . 60 – 20 000 Hz

Funkempfangsfrequenz: . . . . . 863,05 MHz

Eingangsempfindlichkeit
- MIC 1, MIC 2 (XLR-Buchsen oben): . . . . . 15 mV
- Mikrofoneingang Kanal 1–3 (XLR-Buchsen hinten): . . . . . 4 mV
- JACK-LINE, Klinke: . . . . . 220 mV
- AUDIO IN, Cinch: . . . . . 250 mV

Kontaktbelegung der Mikrofoneingänge, XLR
Kanal 1 und 2:

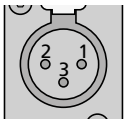

1	Masse
2	Signal +, +24 V Phantomspeisung
3	Signal –, +24 V Phantomspeisung



1	Masse
2	Signal +, +24 V Phantomspeisung
3	Signal –, +24 V Phantomspeisung

Kanal 3:



1	Masse
2	Signal +
3	Signal –

Kontaktbelegung der Line-Eingänge, 6,3-mm-Klinke:



S	Masse
T	Signal

Ausgang LINE OUT, REC: . . . . . 390 mV

Klangregler
- LOW: . . . . . ±12 dB bei 60 Hz
- MID: . . . . . ±7 dB bei 1 kHz
- HIGH: . . . . . ±12 dB bei 15 kHz

Stromversorgung: . . . . . 230 V/50 Hz

Leistungsaufnahme: . . . . . max. 180 VA

Einsatztemperatur: . . . . . 0 – 40 °C

Abmessungen (B × H × T): . . . . 540 × 1140 × 430 mm

Gewicht: . . . . . 33 kg

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt.
Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

Lectern with Amplifier System

These instructions are intended for users without any special technical knowledge. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference. All operating elements and connections described can be found on page 2.

1 Overview

1 Input MIC 1 (XLR jack) with a 24 V phantom power for connecting a microphone to input channel 1 [as an alternative to the jack (7) on the rear side]

2 Reading light

3 Switch for the reading light (2 brightness levels)

4 Input MIC 2 (XLR jack) with a 24 V phantom power for connecting a microphone to input channel 2 [as an alternative to the jack on the rear side]

5 VOLUME control, for each input channel 1–4

6 LED RF; will light up when a radio signal is received at input channel 1

The signal from a wireless microphone will be mixed to the signal at the input of channel 1.

The LED RF at input channel 2 has no function.

7 Combined XLR/6.3 mm jack for connecting a microphone via an XLR plug or a signal source with line level via a two-pole 6.3 mm plug for each input channel 1–3

The XLR contacts of the input channels 1 and 2 are supplied with a 24 V phantom power, e. g. for electret microphones.

8 Equalizer controls HIGH, MID an LOW for each channel 1–3

9 RCA inputs AUDIO IN for connecting a signal source with line level to input channel 4; when both jacks are connected (e. g. stereo signal from a CD player), the signals will create the sum (mono)

10 Output LINE OUT, REC (RCA jacks) to route the mixed signal, e. g. to a recorder or another amplifier system

11 LED LIMITER; will light up when the input level is too high and is reduced by the limiter

12 POWER LED

13 POWER switch

14 Mains jack for connection to a socket (230 V/50 Hz) via the mains cable provided

15 Support for the mains fuse
Always replace a blown fuse by one of the same type!

16 Castors

17 Compartment; e. g. for pens or an audio recorder or audio player

18 Shelves; e. g. for scipts/notes and this instruction manual

19 Storage compartment; e. g. for connection cables

2 Safety Notes

The unit corresponds to a ll relevant directives of the EU and is therefore marked with CE.

WARNING The unit uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel. Inexpert handling may result in electric shock.

- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water, splash water and high air humidity. The admissible ambient temperature range is 0–40 °C.
- Do not operate the unit and immediately disconnect the mains plug from the socket
  1. if the unit or the mains cable is visibly damaged,
  2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
  3. if malfunctions occur.

  In any case the unit must be repaired by skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the socket, always seize the plug.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected or operated, or if it is not repaired in an expert way.

If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Applications

The lectern SPEECH-200 consists of a high-quality 2-way speaker system, a mixing amplifier with four input channels and a receiving part for a wireless microphone with a carrier frequency of 863.05 MHz. It is ideally suited to reproduce sound, e. g. for lectures, speeches, readings, etc. The optional wireless microphone offers additional mobility (e. g. for passing round the microphone in the audience when questions arise).

Besides three microphones, it will also be possible to connect other audio units (e. g. CD player for adding music). Via the jacks LINE OUT, REC, the output signal will be routed to a recorder or to another amplifier system. The integrated reading light offers two brightness levels.

The two integrated castors on the rear side of the lectern allow convenient transport.

3.1 Conformity and approval

Herewith, MONACOR INTERNATIONAL declare that the wireless receiver of the lectern SPEECH-200 complies with the directive 2014/53/EU. The EU declaration of conformity is available on the Internet:

www.monacor.com

The wireless system (transmitter and receiver) is generally approved for operation in EU and EFTA countries, it is licence-free and requires no registration.

4 Transport and Setting up

For transporting the lectern, seize the top part and tilt it slightly backwards so that it will stand on its two castors only. Thus, it will be easy to wheel it to the place of application. Set up the lectern is such a way that the speakers on its front side will be directed towards the audience.

5 Connections

Prior to connecting any units or to changing any existing connections, switch off the amplifier system and all units to be connected.

5.1 Microphones and audio unit

1) Connect a **microphone** (e. g. a suitable gooseneck microphone from the EMG…P series) to one of the XLR jacks (1 or 4) on the upper side of the lectern and adjust it to the person speaking. It will also be possible to equip both jacks with one microphone each. The jacks have a latching; to disconnect the plug, press the PUSH lever.

   As an alternative, connect a microphone with an XLR plug to the input jack (7) of the channels 1 and 2 on the rear side of the lectern. Like the jacks on the upper side of the lectern, these microphone inputs will supply the phantom power (24 V) required by some microphones.

   The input jack of channel 3 allows connection of another microphone with XLR plug.

2) To connect a **signal source with line level** (e. g. mixer, CD player), use the 6.3 mm

jacks (7) of the input channels 1–3 (if the corresponding channel is not reserved by a microphone) or the RCA jacks AUDIO IN (9) of channel 4. When both RCA jacks are connected (e. g. stereo signal from a CD player), the signals will create the sum (mono).

Note: If you use a wireless microphone, its signal will be mixed to the input signal of channel 1.

5.2 Recorder or additional amplifier system

The RCA jacks of the output LINE OUT, REC (10) allow connection of a recorder or another audio unit with line input (e. g. an additional amplifier system for PA applications in large zones). The mixed signal of the audio sources will be available at these jacks.

5.3 Power supply

Connect the power supply cable provided to the mains jack (14) and the mains plug to a socket (230 V/50 Hz).

6 Operation

1) Before switching on, set the VOLUME controls (5) of all four input channels to "0" to prevent switching noise and an excessive volume.
2) Switch on the audio sources connected first, then switch on the SPEECH-200 with the POWER switch (13). The POWER LED (12) will light up. If an additional amplifier system for PA applications has been connected to the SPEECH-200, switch on this amplifier system last.

   After operation, switch off the units in reverse order:
   1. the additional amplifier system
   2. the SPEECH-200
   3. the audio sources connected
3) Mix the signals of the input channels with the corresponding VOLUME controls (5) or fade them in and out as required. If you use a wireless microphone, also see chapter 6.1. Only adjust the volume to such a level that the sound reproduced will not be distorted.

   If the LED LIMITER (11) lights up frequently, the input level is too high and should be reduced with the corresponding volume control.

CAUTION Make sure to use an adequate volume level. Permanent high volumes may damage your hearing.
To prevent feedback howl, never direct the microphone towards the speaker and never place it too close to the speaker. Feedback may also occur when the volume is too high. In this case, reduce the microphone volume with the corresponding VOLUME control (5).

4) To optimize the sound for the channels 1–3, use the corresponding equalizer controls HIGH, MID and LOW (8). After modifying the sound, readjust the volume with the corresponding VOLUME control (5), if required.

6.1 Operation with a wireless microphone

The lectern is also equipped with a receiving part for a wireless microphone with a radio frequency of 863.05 MHz (e. g. TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS820LT or TXS-820SX). Once the wireless microphone is switched on and a radio signal is received, the LED RF (6) will light up.

Adjust the volume of the audio signal received with the VOLUME control (5) of input channel 1. If a microphone or another signal source has been connected to an input jack of the first channel (1 or 7), the signals will be mixed.

Notes

1. If you do not receive a signal from the wireless microphone, make sure that the microphone is transmitting on the correct frequency (863.05 MHz) and check the battery of the microphone. Reduce the distance between the lectern and the microphone, if required.
2. If reception is poor, turning or moving the lectern may improve it.

6.2 Reading light

To switch on the reading light (2), set the switch (3) to the position "I" or "II" according to the brightness level desired.

7 Specifications

Amplifier power
- RMS power: . . . . . 75 W
- Peak power: . . . . . 100 W

Speaker: . . . . . 2-way system

Frequency range: . . . . . 60 – 20 000 Hz

Received radio frequency: . . . . . 863.05 MHz

Input sensitivity
- MIC 1, MIC 2 (XLR jacks, top): . . . . . 15 mV
- Microphone input of channels 1–3 (XLR jacks, rear): . . . . . 4 mV
- JACK-LINE, 6.3 mm jack: . . . . . 220 mV
- AUDIO IN, RCA: . . . . . 250 mV

Pin configuration of the microphone inputs, XLR
Channels 1 and 2:

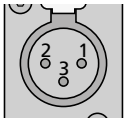

1	ground
2	signal +, +24 V phantom power
3	signal –, +24 V phantom power



1	ground
2	signal +, +24 V phantom power
3	signal –, +24 V phantom power

Channel 3:



1	ground
2	signal +
3	signal –

Pin configuration of the line inputs, 6.3 mm jack:



S	ground
T	signal

Output LINE OUT, REC: . . . . . 390 mV

Equalizer
- LOW: . . . . . ±12 dB at 60 Hz
- MID: . . . . . ±7 dB at 1 kHz
- HIGH: . . . . . ±12 dB at 15 kHz

Power supply: . . . . . 230 V/50 Hz

Power consumption: . . . . . 180 VA max.

Ambient temperature: . . . . . 0 – 40 °C

Dimensions (W × H × D): . . . . . 540 × 1140 × 430 mm

Weight: . . . . . 33 kg

Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

Pupitre avec système amplifié

Cette notice s'adresse aux utilisateurs sans connaissances techniques particulières. Veuillez lire la présente notice avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Vous trouverez sur la page 2 l'ensemble des éléments et branchements.

1 Présentation

1 Entrée MIC 1, prise XLR femelle avec alimentation fantôme 24 V pour brancher un microphone au canal d'entrée 1 (à la place du branchement (7) sur la face arrière)

2 Eclairage du pupitre

3 Interrupteur de l'éclairage du pupitre (2 niveaux de luminosité)

4 Entrée MIC 2, prise XLR femelle avec alimentation fantôme 24 V pour brancher un microphone au canal d'entrée 2 (à la place du branchement sur la face arrière)

5 Réglage de volume, VOLUME, pour respectivement les canaux d'entrée 1 à 4

6 LED RF : brille lorsqu'un signal radio est reçu par le canal 1

Le signal d'un micro sans fil est mixé à un signal à l'entrée du canal 1

La LED RF sur le canal d'entrée 2 est sans fonction.

7 Prise combinée XLR/jack pour brancher un microphone via une fiche XLR mâle ou une source de signal avec niveau ligne via une fiche jack 6,35 mâle 2 pôles pour les canaux d'entrée 1 à 3

Les contacts XLR des canaux d'entrée 1 et 2 sont dotés d'une alimentation fantôme (24), par exemple pour microphones électret.

8 Egaliseurs pour HIGH, MID, LOW respectivement pour les canaux 1 à 3

9 Entrées RCA AUDIO IN pour brancher une source de signal avec niveau ligne au canal d'entrée 4 ; si les deux prises sont branchées (par exemple signal stéréo d'un lecteur CD), le master (mono) est formé à partir des signaux.

10 Sortie LINE OUT, REC, prises RCA femelles pour diriger le signal mixé par exemple vers un enregistreur ou un autre système amplifié

11 LED LIMITER : brille lorsque le niveau d'entrée est trop élevé et est limité par le limiteur

12 Témoin de fonctionnement POWER

13 Interrupteur secteur POWER

14 Prise secteur à relier via le cordon secteur livré à une prise 230 V/50 Hz

15 Porte-fusible ; tout fusible fondu doit impérativement être remplacé par un fusible de même type

16 Roulettes de transport

17 Compartiment rangement, par exemple pour stylos ou un appareil d'enregistrement audio et de lecture

18 Tablette, par exemple pour documents

19 Compartiment de rangement, par exemple pour cordons de branchement

2 Conseils d'utilisation et de sécurité

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union Européenne et porte donc le symbole CE.

AVERTISSEMENT Cet appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car, en cas de mauvaise manipulation, il y a risque de décharge électrique.

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures et d'une humidité élevée de l'air. La plage de température ambiente admissible est de 0–40 °C).
- Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :
  1. des dommages visibles apparaissent sur l'appareil et sur le cordon secteur
  2. après une chute ou accident similaire..., vous avez un doute au sujet de l'état de l'appareil.
  3. des dysfonctionnements apparaissent.

  Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur, tenez-le toujours par la fiche.
- Pour le nettoyage utilisez uniquement un chiffon doux et sec, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché ou utilisé ou s'il n'est pas réparé par une personne habilitée, en outre, la garantie deviendrait caduque.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.

CARTONS ET EMBALLAGE PAPIER À TRIER

3 Possibilités d'utilisation

Le pupitre SPEECH-200 se compose d'un système haut-parleur 2 voies, d'un amplificateur mixeur avec 4 canaux d'entrée et d'un élément récepteur pour un microphone sans fil de fréquence 863,05 MHz. Il permet de sonoriser des discours, présentations, lectures etc, où le microphone sans fil permet une mobilité supplémentaire (par exemple il peut être tendu dans le public pour des questions).

Il est possible de relier, en plus des trois microphones, d'autres appareils audio (par exemple lecteur CD pour des insertions de morceaux de musique). Via le branchement LINE OUT, REC, le signal de sortie peut être dirigé vers un enregistreur ou un autre système amplifié. L'éclairage intégré du pupitre peut être allumé avec deux niveaux de luminosité.

Grâce aux deux roulettes intégrées sur la face arrière, on peut transporter aisément le pupitre.

3.1 Conformité et autorisation

Par la présente, MONACOR INTERNATIONAL déclare que le récepteur sans fil du SPEECH-200 se trouve en conformité avec la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité UE est disponible sur notre site :

www.monacor.com

Le système sans fil (émetteur et récepteur) est autorisé pour un fonctionnement dans les pays de l'Union européenne et de l'A.E.L.E. et ne nécessite ni déclaration ni taxe.

4 Transporter et positionner l'appareil

Pour transporter le pupitre, saisissez la partie supérieure, inclinez-la un peu vers l'arrière de telle sorte qu'il soit positionné uniquement sur les deux roulettes. Il peut être ainsi facilement déplacé. Placez l'appareil de telle sorte que les enceintes sur la face avant du pupitre soient dirigées vers le public.

5 Branchements

Avant d'effectuer les branchements ou de modifier les branchements existants, veillez à éteindre le système amplifié et les appareils à relier.

5.1 Microphones et appareils audio

1) Placez un **microphone** (par exemple un col de cygne de la gamme EMG-...P) sur une des prises XLR (1 ou 4) sur la partie supérieure du pupitre et orientez-le vers l'orateur. On peut également utiliser les deux prises avec respectivement un microphone. Les prises disposent d'un verrouillage, appuyez sur le levier PUSH pour retirer la prise.

On peut brancher à la place, un microphone avec une fiche XLR mâle à la prise d'entrée (7) des canaux 1 et 2 sur la face

arrière du pupitre. Ces entrées micro, comme les prises sur la partie supérieure du pupitre, mettent à disposition de certains microphones l'alimentation fantôme (24 V) nécessaire.

On peut brancher un autre microphone avec une fiche XLR mâle à la prise d'entrée du canal 3.

2) Pour relier une **source de signal avec niveau ligne** (par exemple table de mixage, lecteur CD), on peut utiliser les prises jack (7) des canaux d'entrée 1 à 3 (si le canal correspondant n'est pas déjà utilisé par un microphone) ou les prises RCA AUDIO IN (9) du canal 4. Si vous branchez deux prises RCA (par exemple signal stéréo d'un lecteur CD), un signal master (mono) est formé à partir des signaux.

Remarque : si vous utilisez un microphone sans fil, son signal est mixé au signal d'entrée du canal 1.

5.2 Enregistreur ou système amplifié supplémentaire

On peut relier aux prises RCA de la sortie LINE OUT, REC (10), un enregistreur ou un autre appareil audio avec entrée Line (par exemple système amplifié complémentaire pour sonoriser une zone plus importante). Le signal mixé des sources audio est disponible ici.

5.3 Alimentation du pupitre

Reliez le cordon secteur livré à la prise secteur (14) puis l'autre extrémité à une prise secteur 230 V/50 Hz.

6 Utilisation

1) Pour éviter tout bruit fort de commutation, et un volume trop élevé, avant d'allumer, mettez les réglages VOLUME (5) des quatre canaux d'entrée sur «0».

2) Allumez tout d'abord les sources audio reliées puis allumez le SPEECH-200 avec l'interrupteur POWER (13). Le témoin de fonctionnement POWER (12) brille. Si un autre système amplifié est relié au SPEECH-200, allumez-le en dernier.

Après le fonctionnement, éteignez les appareils dans l'ordre inverse :
1. le système amplifié supplémentaire
2. le SPEECH-200
3. les sources audio reliées

3) Mixez les signaux des canaux d'entrée avec les réglages de volume correspondants VOLUME (5) ou si besoin, faites un fondu-enchaîné. Si vous utilisez un microphone sans fil, reportez-vous au chapitre 6.1. Réglez toujours le volume de telle sorte que la tonalité ne soit pas distordue.

Si la LED LIMITER (11) brille souvent, le niveau d'entrée est trop élevé et doit être diminué avec le réglage de volume correspondant.

ATTENTION Veillez toujours à régler un volume adapté. Les volumes élevés peuvent, à long terme, générer des troubles de l'audition.

Pour éviter tout effet de larsen, ne tenez pas le microphone en direction de l'enceinte ou trop près d'elle. Si le volume est réglé trop fort, des effets de larsen peuvent également survenir. Dans ce cas, réglez un volume micro plus bas avec le réglage VOLUME (5) correspondant.

4) Vous pouvez régler de manière optimale la tonalité pour les canaux 1 à 3 avec respectivement les réglages (8) pour les aigus (HIGH), médiums (MID) et graves (LOW). Après toute modification de la tonalité, corrigez si besoin le volume avec le réglage VOLUME (5) correspondant.

6.1 Fonctionnement avec un microphone sans fil

Le pupitre est équipé d'un récepteur pour un microphone sans fil avec une fréquence d'émission de 863,05 MHz (p. ex. TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT, TXS-820SX). Dès que le microphone sans fil est allumé et reçoit le signal radio, la LED RF (6) brille.

Réglez le volume du signal audio reçu avec le réglage VOLUME (5) du canal d'entrée 1. Si un micro ou une autre source de signal est relié à une prise d'entrée du premier canal (1 ou 7), les signaux sont mixés.

Remarques :

1. Si aucun signal n'est reçu du micro sans fil, assurez-vous que le micro émet sur la bonne fréquence (863,05 MHz) et vérifiez la batterie du microphone. Si besoin, diminuez la distance entre le pupitre et le microphone.
2. Une mauvaise réception peut le cas échéant être améliorée en tournant le pupitre ou le déplaçant.

6.2 Eclairage du pupitre

Pour allumer l'éclairage du pupitre (2), mettez l'interrupteur (3) selon la luminosité souhaitée sur la position «I» ou «II».

7 Caractéristiques techniques

Puissance amplificateur
- Puissance RMS : . . . . . 75 W
- Puissance max. : . . . . . 100 W

Haut-parleurs : . . . . . système 2 voies

Bande passante : . . . . . 60 – 20 000 Hz

Fréquence de réception : . . . . . 863,05 MHz

Sensibilité d'entrée
- MIC1, MIC2 (prises XLR avant) : . . . . . 15 mV
- entrée micro canal 1 à 3 (prises XLR arrière) : . . . . . 4 mV
- JACK LINE, jack : . . . . . 220 mV
- AUDIO IN, RCA : . . . . . 250 mV

Configuration des entrées micro, XLR canal 1 et 2 :

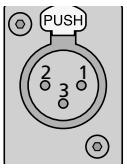

1	masse
2	signal +, +24 V alimentation fantôme
3	signal –, +24 V alimentation fantôme



1	masse
2	signal +, +24 V alimentation fantôme
3	signal –, +24 V alimentation fantôme

canal 3 :



1	masse
2	signal +
3	signal –

Configuration des entrées Ligne, jack 6,35 :



S	masse
T	signal

Sortie LINE OUT, REC : . . . . . 390 mV

Egaliseur
- LOW : . . . . . ±12 dB à 60 Hz
- MID : . . . . . ±7 dB à 1 kHz
- HIGH : . . . . . ±12 dB à 15 kHz

Alimentation : . . . . . 230 V/50 Hz

Consommation : . . . . . 180 VA max.

Température fonc. : . . . . . 0 – 40 °C

Dimensions (l × h × p) : . . . . . 540 × 1140 × 430 mm

Poids : . . . . . 33 kg

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG • Zum Falsch 36 • 28307 Bremen • Germany
Copyright© by MONACOR INTERNATIONAL. All rights reserved.
A-1107.99.03.08.2018